

EN

IT

ES

FR

NL

ProSYS™

Touchscreen Keypad



Installing the ProSYS Touchscreen Keypad

1

2

3

4

5

6

ID	A				ID	B			
	1	2	3	4		1	2	3	4
01	OFF	OFF	OFF	OFF	09	OFF	OFF	OFF	ON
02	ON	OFF	OFF	OFF	10	ON	OFF	OFF	ON
03	OFF	ON	OFF	OFF	11	OFF	ON	OFF	ON
04	ON	ON	OFF	OFF	12	ON	ON	OFF	ON
05	OFF	OFF	ON	OFF	13	OFF	OFF	ON	ON
06	ON	OFF	ON	OFF	14	ON	OFF	ON	ON
07	OFF	ON	ON	OFF	15	OFF	ON	ON	ON
08	ON	ON	ON	OFF	16	ON	ON	ON	ON

	A	B	C	D
EN	Plug for BUS Adaptor	12VDC	ProSYS BUS	BUS Address
IT	Connettore per cavo di interfaccia POBUS	Alimentazione 12 Vcc	ProSYS BUS Dati	Indirizzo ID BUS
ES	Conector para adaptador BUS	12VCC	BUS ProSYS	Dirección BUS
FR	Connexion rapide pour adaptateur BUS	12VCC	BUS ProSYS	ID BUS
NL	Stekker voor de BUS adapter	12VDC	ProSYS BUS	BUS Adres

7

Introduction










Le Clavier à Ecran Tactile de RISCO Group est un clavier au design fin et moderne muni d'un écran tactile 7", conçu pour fonctionner avec le système de sécurité ProSYS. Le Clavier à Ecran Tactile est compatible avec toutes les versions de ProSYS, et disponible avec ou sans lecteur de proximité intégré. Le Clavier à Ecran Tactile permet de contrôler votre système de sécurité, mais aussi de programmer ses fonctionnalités.

Pour des informations détaillées sur le paramétrage du système, reportez-vous aux manuels *Utilisateur* et *Installateur* de la ProSYS.

Installation

Pour la procédure d'installation du Clavier à Ecran Tactile ProSYS, se référer à la page 2.













Indicateurs

 Alimentation	Allumée	Le système fonctionne correctement sur tension réseau (230V); la batterie de réserve est en bon état
	Eteinte	Aucune alimentation
	Clignote Lentement	Indique que le système est en programmation
	Clignote Rapidement	Indique une condition de défaut
 Armé	Allumée	Le système ou la partition est armé(e)
	Eteinte	Le système ou la partition est désarmé(e)
	Clignote Lentement	Indique que le système se trouve en état de temporisation de sortie
	Clignote Rapidement	Indique un état d'alarme
 Armé partiellement /Exclusion	Allumée	Au moins une zone est exclue ou le système est armé partiellement Remarque : L'icône  équivaut à l'icône  des autres claviers ProSYS.
	Eteinte	Aucune zone exclue dans le système
 Prêt	Allumée	Le système est prêt à être armé
	Eteinte	Le système n'est pas prêt à être armé
	Clignote Lentement	Indique que le système est prêt à être armé tandis qu'une porte d'entrée / de sortie (zone type E/S ouverte) est ouverte ou qu'une zone est exclue
 Incendie	Allumée	Une alarme incendie s'est produite ou est en cours
	Eteinte	Toutes les zones incendies fonctionnent normalement
	Clignote	Il y a un défaut dans une boucle de détection incendie
 Autoprotection	Allumée	Une zone, un clavier ou un module externe utilisé par le système présente une condition d'autoprotection
	Eteinte	Toutes les zones fonctionnent normalement
 Proximité	Clignote	Indique que le clavier intègre un lecteur de proximité




Touches

Les touches du clavier peuvent être utilisées pour plusieurs fonctions, comme expliqué ci-dessous.


Touches de contrôle

	Fonction normale : Arme le système, une partition ou un groupe complètement Menu : Change les données
	Fonction normale : Arme le système, une partition ou un groupe partiellement Menu : Change les données
	Désarme le système après l'introduction d'un code utilisateur
	Déroule une liste vers le haut / déplace le curseur vers la gauche
	Déroule une liste vers le bas / déplace le curseur vers la droite
	Affiche l'état du système (maintenir appuyé pendant 2 secondes)
	Fonction normale : Ouvre le Menu <i>Utilisateur</i>
	Menu : Retourne au niveau précédent du menu
	Remarque : La touche  équivaut à la touche  des autres claviers ProSYS.
	Remarque : La touche  équivaut à la touche  des autres claviers ProSYS.


Touches d'urgence

	En appuyant simultanément sur les deux touches pendant au moins deux secondes, une alarme incendie est activée
	En appuyant simultanément sur les deux touches pendant au moins deux secondes, une alarme assistance (médicale) est activée
	En appuyant simultanément sur les deux touches pendant au moins deux secondes, une alarme panique est activée

Touches rapides


	Utilisées pour armer un groupe de zones (par défaut) ou pour activer des séries de commandes préprogrammées (macros)
--	--

Touches numériques

	Utilisé pour entrer des données numériques (chiffres)
--	---

Paramètres du clavier

Pour définir les paramètres du clavier, il faut :

1. Appuyer sur  pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le menu des Paramètres du Clavier apparaisse
2. Sélectionner l'icône souhaitée avec



Luminosité



Contraste







Volume



Langue

Remarque :

Paramétrer la langue du clavier selon la langue de la centrale.

3. Appuyer sur 
4. Appuyer sur  pour ajuster le niveau
5. Appuyer sur  pour enregistrer le réglage
6. Appuyer sur  pour quitter le menu des Paramètres du Clavier

Remarque :

Les paramètres de chaque clavier doivent être définis séparément.




Spécifications Techniques

Consommation	
Modèle : ProSYS KP	13.8V +/-10%, 30 mA nom./160 mA max.
Modèle : ProSYS KPP	13.8V +/-10%, 30 mA nom./185 mA max.
Connexion à la centrale	BUS 4 fils, jusqu'à 300m de la centrale
Dimensions	210 mm x 152 mm x 20 mm
Température d'exploitation	-10°C à 40°C (14°F à 131°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Fréquence RF de Prox.	13.56MHz

Information de Commande

Modèle	Description
ProSYS KP	Clavier à Ecran Tactile ProSYS
ProSYS KPP	Clavier à Ecran Tactile ProSYS avec lecteur de Proximité 13.56MHz
RP200KT	10 Tags de Proximité pour Claviers à Ecran Tactile & Agility (13.56MHz)

Présenter le Tag de Proximité comme montré ci-dessous

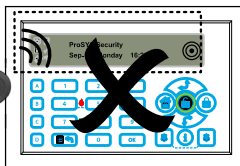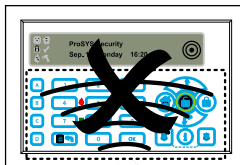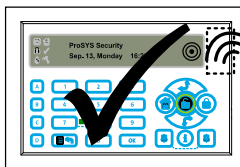

RISCO Group Limited Warranty

RISCO Group and its subsidiaries and affiliates ("Seller") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for 24 months from the date of production. Because Seller does not install or connect the product and because the product may be used in conjunction with products not manufactured by the Seller, Seller cannot guarantee the performance of the security system which uses this product. Seller's obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing and replacing, at Seller's option, within a reasonable time after the date of delivery, any product not meeting the specifications. Seller makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose.

In no case shall seller be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, expressed or implied, or upon any other basis of liability whatsoever.

Seller's obligation under this warranty shall not include any transportation charges or costs of installation or any liability for direct, indirect, or consequential damages or delay.

Seller does not represent that its product may not be compromised or circumvented; that the product will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or protection.

Buyer understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of burglary, robbery or fire without warning, but is not insurance or a guaranty that such event will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result thereof.

Consequently seller shall have no liability for any personal injury, property damage or loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if seller is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising under this limited warranty or otherwise, regardless of cause or origin, seller's maximum liability shall not exceed the purchase price of the product, which shall be complete and exclusive remedy against seller.

No employee or representative of Seller is authorized to change this warranty in any way or grant any other warranty.

WARNING: This product should be tested at least once a week.

Contacting RISCO Group

RISCO Group is committed to customer service and product support. You can contact us through our website www.riscogroup.com or as follows:

United Kingdom

Tel: +44-161-655-5500
technical@riscogroup.co.uk

Italy

Tel: +39-02-66590054
support@riscogroup.it

Spain

Tel: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com

France

Tel: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

BENELUX

Tel: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400
support@riscogroupusa.com

Brazil

Tel: +1-866-969-5111
support-br@riscogroup.com

China

Tel: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com

Poland

Tel: +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com

Israel

Tel: +972-3-963-7777
support@riscogroup.com

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher.

