

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Description fonctionnelle :

Sirène compatible avec la centrale radio Vocalys CW32 et l'émetteur pour sirène 700 ERF 210
Sirène entièrement sans fil, avec flash, elle offre un niveau sonore de 105 dB


Liste des composants :

- 1 sirène avec ses piles
- 1 kit de fixation
- 1 notice

Installation / mise en service:



Bouton PROG

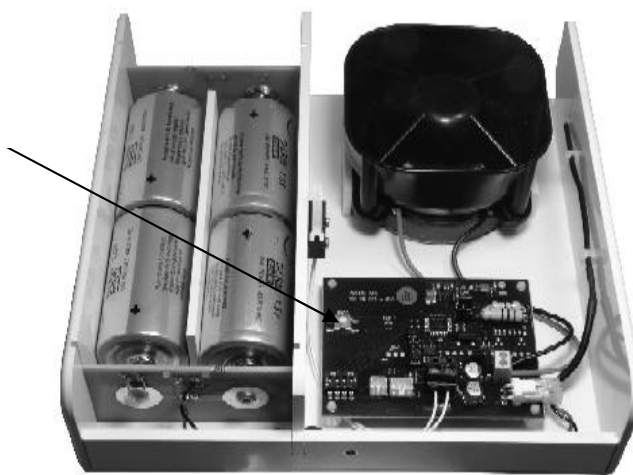

- 1. Initialisation :** Retirer la languette d'isolement des piles, connecter le connecteur d'alimentation en maintenant le bouton PROG appuyé, le voyant clignote lentement 3 fois puis s'éteint.
- 2. Apprentissage :**
 - Mettre la centrale en mode apprentissage de périphérique (voir guide d'installation de la centrale CW32 au chapitre 4 apprentissage des périphériques)
 - Appuyer sur le bouton PROG de la sirène :
 - Un « bip » sonore de confirmation est émis et le voyant s'éclaire pendant 2 secondes

Nota : l'apprentissage une fois réalisé, le fonctionnement de la sirène est programmable à partir de la centrale (voir chapitre 22 – fonctions liées aux sirènes-)

3. Fixer la sirène au mur.
4. Valider l'autoprotection de la sirène dans la centrale (voir notice CW32, chapitre autoprotection sirènes)

Configuration : dip switch 1 2 3 sur ON

La sirène SRI 803 peut fonctionner sur une CW32 mono . Dans ce cas le switch N° 2 doit être en position OFF

Caractéristiques :

Fréquence	868 MHz -
Alimentation	4 Piles alcaline LR 20 – 1.5V
Autonomie	3 ans
Alarme pile basse	oui
Alarme autoprotection	oui

N° : 780 SRI803-0



ADETEC SAS

8, rue de l'angoumois - 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 0 825 702 580 Fax : 0 139 818 546
<http://www.adetec.com>