

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**Description fonctionnelle :**

La télécommande permet de commander à distance la centrale. Les commandes possibles sont : marche / arrêt totale, marche groupe 1, agression. La cinquième touche (programmable) permet soit la marche groupe 2 soit l'activation d'une sortie.

**Liste des composants :**

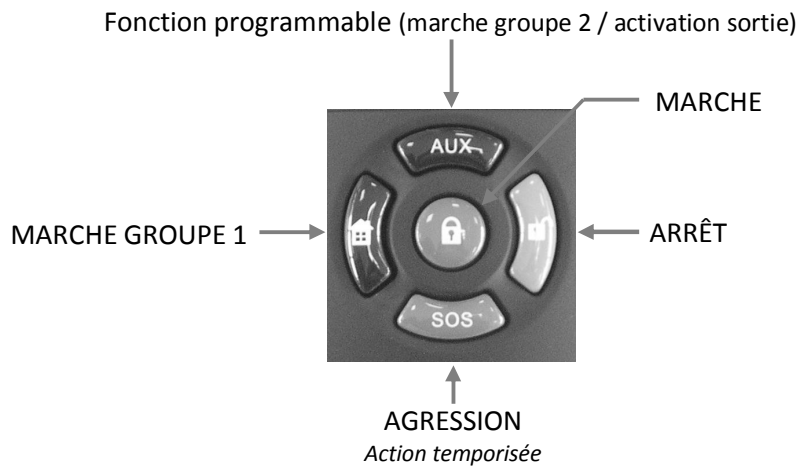
1 télécommande + pile
1 notice

Installation :

Ouvrir la trappe à pile à l'aide d'une pièce de monnaie, insérer la pile (côté positif (+) vers l'extérieur). Refermer la trappe.

Apprentissage :

Placer la centrale en mode 'Apprentissage organes de commandes' (voir notice de la centrale)
Appuyer sur le bouton central (Marche) le voyant s'allume 2 sec
La centrale confirme vocalement l'enregistrement du périphérique

Fonction des touches :**Caractéristiques :**

MODELE	700 TLC 801
Fréquence	868 MHz - AM
Alimentation	Pile lithium 225 mAh / 3 v - CR 2032
Autonomie	5 ans (4 activations / jour)
Alarme pile basse	oui

N° : 780 TLC 801-1

**ADETEC SA**

8, rue de l'angoumois - 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 0 825 702 580 Fax : 0 139 818 546
<http://www.adetec.com>