

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Description fonctionnelle :

Le clavier intérieur de commande multifonction bidirectionnel permet d'activer et de désactiver la centrale par la saisie d'un code programmé dans la centrale (16 codes). Trois fonctions préprogrammées (panique, médicale, incendie) permettent d'activer les scénarios associés.



Liste des composants :

- 1 clavier
- 1 kit de fixation
- 1 notice

Installation :


Dévisser la vis de quelques tours, puis basculer le capot. Fixer l'embase sur une surface plane. Lors de la fermeture définitive du capot, bien s'assurer de la compression du téton de l'autoprotection.

Important : Retirer la languette de protection de la pile.

Apprentissage :

1. Placer la centrale en mode 'Apprentissage organes de commande' (voir notice de la centrale)
2. Taper le code PIN (0000 par défaut) puis appuyer sur la touche étoile [*]. Le voyant vert (G1) s'allume et un bip confirme l'action
3. Appuyer sur la touche étoile [*] puis sur [1]. Une série de bips confirme l'enregistrement dans la centrale
Nota : Le clignotement du voyant vert (G1) indique un échec de la commande
4. La centrale confirme vocalement l'enregistrement du périphérique
5. Appuyer 2 fois sur la touche ARRÊT TOTAL pour quitter le mode apprentissage

Fonction des touches et voyants :

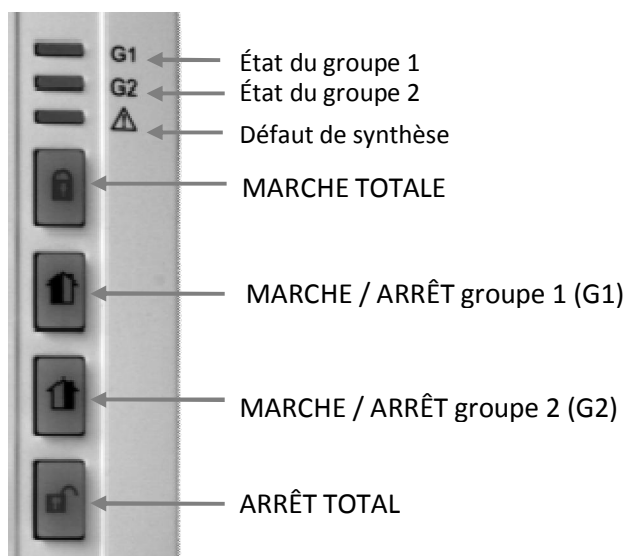

Interrogation état de la centrale

	VERT	ROUGE	VERT/VERT	VERT /ROUGE
G1	DÉSARMÉE	ARMÉE	ARMEMENT EN COURS	ALARME MÉMORISÉE
G2	DÉSARMÉ	ARMÉE	ARMEMENT EN COURS	ALARME MÉMORISÉE
!		DÉFAUT PRÉSENT		

Information : Le code maitre de la centrale est par défaut : **1234**

Configuration :

Pour placer le clavier en mode 'configuration' : taper le code PIN (0000 par défaut) puis appuyer sur la touche étoile [*]. Le voyant vert (G1) s'allume et un bip confirme l'action.

- Changer le code PIN :
 1. Appuyer sur la touche étoile [*] puis sur [6] (un bip confirme l'action)
 2. Taper le code actuel puis appuyer sur la touche [M / A groupe 1] (un bip confirme l'action)
 3. Taper le nouveau code (4 chiffres) puis appuyer sur la touche dièse [?] (un bip confirme l'action)
- Validation de l'alarme PANIQUE (touches [1] [3]) :
 1. Appuyer sur la touche étoile [*] puis sur [2] (un bip confirme l'action)
- Validation de l'alarme INCENDIE (touches [4] [6]) :
 1. Appuyer sur la touche étoile [*] puis sur [3] (un bip confirme l'action)
- Validation de l'alarme MÉDICALE (touches [7] [9]) :
 1. Appuyer sur la touche étoile [*] puis sur [4] (un bip confirme l'action)
- Annulation des touches de fonctions :
 1. Appuyer sur la touche étoile [*] puis sur [5] (un bip confirme l'action)

Pour sortie du mode 'configuration', appuyer deux fois sur la touche ARRÊT

Réinitialisation :

En cas de perte du code PIN, il faut réinitialiser le clavier. À l'issue de cette action, le code PIN sera 0000.

1. Ouvrir le clavier, puis enlever la pile
2. Attendre 20 secs
3. Maintenir sur la touche [3] enfoncée et insérer la pile
4. Trois bips confirment le retour au paramétrage usine

Caractéristiques :

MODELE	700 CLA 802
Fréquence	868 MHz – AM
Installation	Intérieure (IP 44)
Bidirectionnel	oui
Alimentation	Pile lithium 1,2 Ah /3.6 v - ½ AA
Autonomie	3 ans (4 sollicitations/ jour)
Touches rétro éclairées	oui
Touche fonction	oui (3)
Alarme pile basse	oui
Supervision RF	oui (60 à 100 mn)
Protection arrachement	oui

N° : 780 CLA 802-1



ADETEC SAS

8, rue de l'angoumois - 95100 ARGENTEUIL

Tél. : 0 825 702 580 Fax : 0 139 818 546

<http://www.adetec.com>