

## Conditions de service et de stockage

La SI-VOX est exclusivement prévue pour un usage intérieur.

Le boîtier de la sirène se fixe sur une paroi verticale et plane suivant le gabarit de fixation en figure 3.

Lors du paramétrage de la SI-VOX, il est nécessaire de prendre toutes les précautions contre l'électricité statique avant la manipulation de la carte électronique

Température de stockage : -30°C à 70°C  
Humidité relative de stockage : 5% à 90% (sans condensation)

Température de service : -5°C à 45°C  
Humidité relative de service : 10% à 85% (sans condensation)

## Garantie

A.T.L.S. assure une garantie de 36 mois à compter de la date de fabrication. L'année et la semaine de fabrication figurent sur l'étiquette du numéro de série placée sur la carte électronique.

La garantie ne couvre pas les dégradations non fonctionnelles telles que rayures, bris par chute ou choc, ni les détériorations provoquées par un emploi anormal.

La garantie ne s'applique qu'aux cartes et ensembles électroniques et ne couvre pas les détériorations provoquées par les surtensions naturelles ou artificielles.

La garantie ne s'applique que si l'électronique n'a pas été démontée, déréglée ou transformée.

Notre garantie est strictement limitée à la réparation ou à l'échange des pièces que nous aurons reconnues défectueuses.


Les frais de retour sont toujours à la charge de l'expéditeur.

L'immobilisation du matériel dans le cadre de la garantie ne pourra donner lieu à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

La responsabilité de A.T.L.S. se limite à l'échange des produits et ne s'étend pas aux conséquences résultant de leur usage, de leur mise en oeuvre ou de leur non fonctionnement.

SI-VOX et Altec sont des marques déposées par A.T.L.S.

# NOTICE D'INSTALLATION

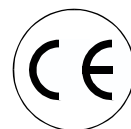


**SI-VOX**  
Altec®

La SI-VOX offre en un seul produit une puissante sirène intérieure et un diffuseur de messages vocaux (2 messages de 10 secondes chacun).

En boîtier métallique discret, auto protégée à l'ouverture avec logement pour batterie interne 12 V - 2 Ah, la SI-VOX est la solution idéale pour toutes les applications qui nécessitent l'annonce de messages : mise en et hors service des systèmes d'alarme, interdiction à une zone dangereuse ou protégée, dissuasion, prévention, évacuation, urgence, accueil...

Figure 1

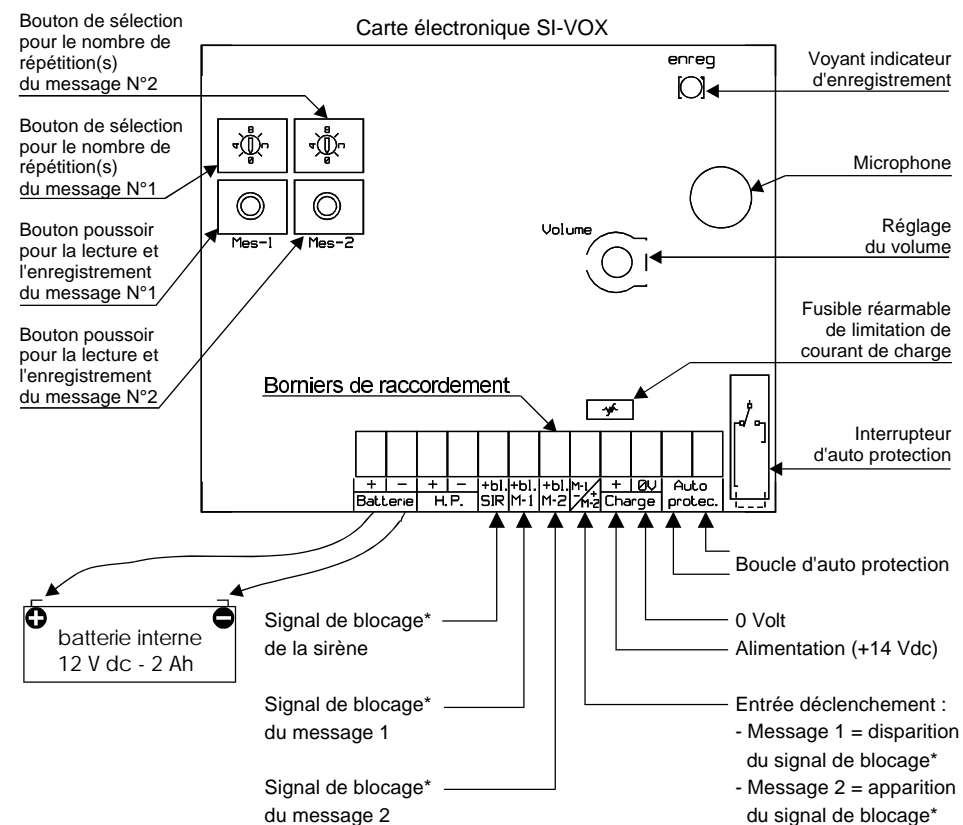

\* : Signal de blocage = 9Vdc à 16Vdc

## Fonctionnement de la sirène

La sirène déclenche lorsque le signal de blocage (+12Vdc) disparaît sur la borne "+BL. SIR".

### NOTE

Cette entrée est prioritaire sur toutes les autres qui concernent le diffuseur de messages vocaux.


La borne + CHARGE est utilisée pour la charge constante de la batterie interne de la sirène. Cette borne est dotée d'un système de limitation de courant à 100 mA, suffisant pour charger normalement la batterie interne. En alarme, la consommation de la sirène peut atteindre 1Ah et seule la batterie interne est sollicitée. Ce qui protège efficacement le chargeur de la centrale d'alarme lorsque plusieurs sirènes sont alimentées par ce dernier.

La durée de l'alarme est temporisée à 30 minutes. A la fin de cette temporisation, la SI-VOX se met en état de veille (consommation hors alarme : 12 mA). Pour réarmer la sirène, la tension de blocage (+12 Vdc) doit réapparaître sur la borne "+BL. SIR" pendant 1 seconde.

### IMPORTANT

A la mise sous tension, même si la tension de blocage n'est pas présente, la SI-VOX ne déclenche pas. Pour déclencher la sirène il faut obligatoirement que la batterie interne soit reliée et que la tension de blocage (+12 Vdc) apparaisse sur la borne "+BL. SIR" pendant 1 seconde.

Figure 2

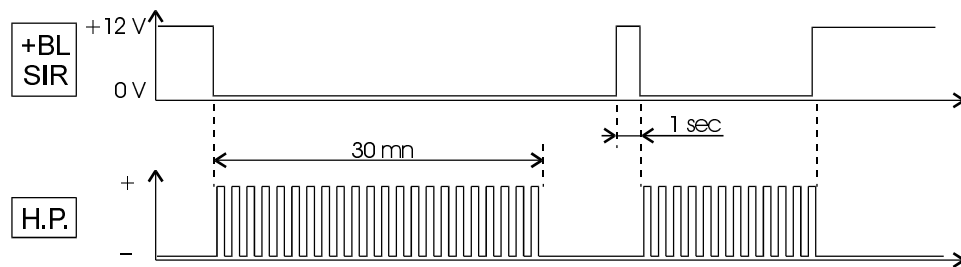

## Fonctionnement du diffuseur de messages vocaux

La SI-VOX offre 2 messages d'une durée de 10 secondes chacun. Ces messages peuvent être enregistrés par l'utilisateur et sont sauvegardés en cas de coupure d'alimentation. Le paramétrage du diffuseur s'effectue directement sur la carte électronique (voir figure 1).

### Trois entrées permettent le déclenchement du diffuseur de messages :

- L'entrée "+BL. M-1" déclenche la diffusion du message 1 lorsque le signal de blocage (+12Vdc) disparaît sur cette borne.
- L'entrée "+BL. M-2" déclenche la diffusion du message 2 lorsque le signal de blocage (+12Vdc) disparaît sur cette borne.
- L'entrée "M-1 [-/+M-2" déclenche la diffusion du message 1 lorsque le signal de blocage (+12Vdc) disparaît sur cette borne et la diffusion du message 2 lorsque ce signal réapparaît.

### La SI-VOX permet également de paramétrer le nombre de diffusions de chaque message grâce à 2 boutons rotatifs de sélection :

- La position "0" interdit la diffusion du message quel que soit l'état des entrées. Cette position est utilisée pour autoriser l'enregistrement du message.
- Les positions "1" à "9" donnent le choix à l'utilisateur de déterminer le nombre de diffusions du message jusqu'à 9 fois maximum.
- Les positions A, B, C, D, E et F correspondent respectivement à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 diffusions du message suivies de la sirène pendant 30 minutes ou jusqu'au retour à l'état initial de l'entrée de déclenchement.

### Exemple :

Le bouton de sélection pour le message 2 est positionné sur B.

- A la disparition du signal de blocage sur l'entrée "+BL. M-2", le message 2 est diffusé deux fois puis la modulation de la sirène pendant 30 minutes.

### IMPORTANT

A la mise sous tension, quel que soit l'état des entrées, la SI-VOX ne déclenche ni la sirène ni les messages vocaux. Pour déclencher le diffuseur par les entrées "+BL. M-1" ou "+BL. M-2", il faut que la tension de blocage (+12 Vdc) apparaisse sur ces bornes pendant 1 seconde avant de disparaître. Pour déclencher le diffuseur par l'entrée "M-1 [-/+M-2" il faut un changement de l'état du signal de commande.

### L'enregistrement des messages vocaux

Il faut tout d'abord positionner le bouton rotatif correspondant au message à enregistrer, sur le chiffre "0". Cette position autorise l'enregistrement du message. Ensuite, il suffit de garder le bouton poussoir du message choisi enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume indiquant le début de l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête si le bouton poussoir est relâché ou bien, automatiquement au bout de 10 secondes.

*(Pour enregistrer clairement vos messages, parler bien près du microphone)*

A noter qu'une pression d'au moins 2 secondes sur le bouton poussoir d'enregistrement lorsque le bouton rotatif n'est pas positionné sur "0", a pour effet la lecture du message. Cette fonction permet de vérifier le message sans manipuler les entrées de déclenchement.